

# K134 車種別取付方法


メーカー名	車 種 名	タ イ プ	年 式	積 載 条 件	
				最大積載量	サイクル
トヨタ	カローラ スプリンター	セダン	H7.5～ H12.8	60kg (積載物 +アタッチメント)	4台

## 車両に取付マークを貼付ける

取付マークシール



前側キャリア取付位置 前後ドアのスキマ 後側キャリア取付位置

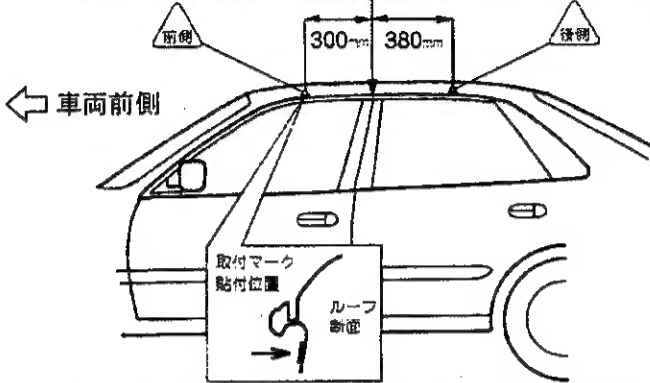


## キャリアの固定(フックの締め付け)

### ■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

前側 キャリア

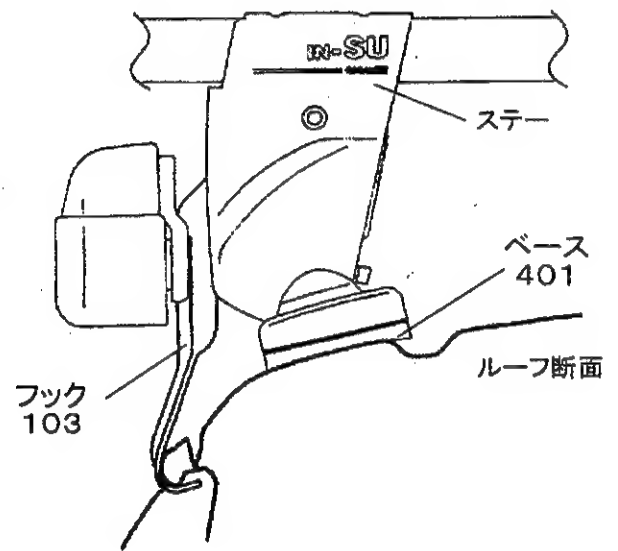

図のようにフックを取付ける

## バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


車両にあったセンターマークシールを選択する

センターマーク



ステーマーク  
メジャー

	①寸法	ステー内寸法②
前側キャリア	482 mm	964 mm
後側キャリア	472 mm	944 mm

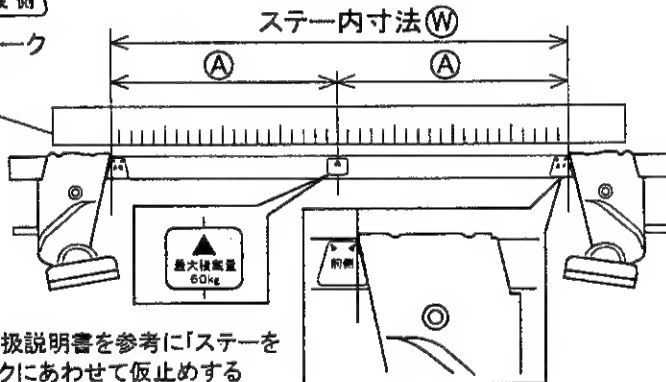

ステーの取扱説明書を参考に「ステーをステーマークにあわせて仮止めする」


## ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

前側キャリア  
フック 103  
ベース 401

仮止めした後  
ステー内寸法再確認！

後側キャリア  
フック 103  
ベース 401

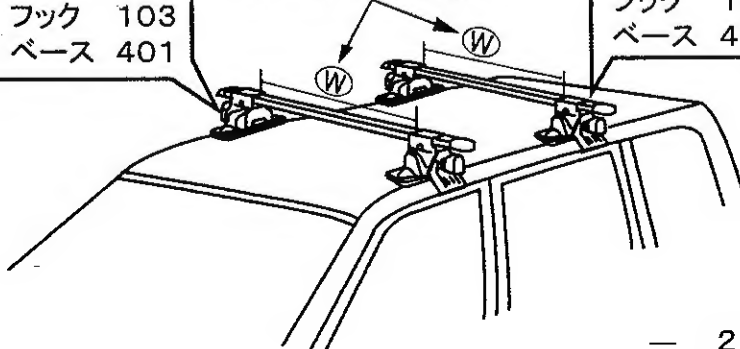

### 参考

- 後側キャリアのベースの取付位置は、前側キャリアと同様です。
- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。